



***GREE+ APP- WIFI  
Norsk Brukermanual***

---



---

## ***Tusen Takk for at du nettopp har valgt å benytte kompatibelt system for Gree WIFI***

*Så enkelt slik som det er i dag kan vi takke de svært avanserte WIFI-kontrollfunksjonene som er innebygd i Gree systemet. Med den intuitive, brukervennlige GREE+ smarttelefonapp'en kan du kontrollere Gree varmepumper og klimaanlegg- Alt i fra telefonen din!*

Du kan føle deg trygg på valget ditt fordi vi har stolthet i håndverk og ingeniørkunnskapene våre som vi har benyttet i millioner av andre Gree installerte produkter over hele verden, som igjen benyttes i wifi systemet og Gree+ app'en. Les denne bruksanvisningen nøye før bruk og ta vare på denne for fremtidige referanser.

### ***Innholdsfortegnelse***

Smarttelefon kontroller .....	2-5
Startopp og funksjoner .....	6-9
Spesial funksjoner gruppe .....	10-29
Feilsøking .....	30

# Smarttelefon kontroller

## Styr komforten- med din smarttelefon!

For det ultimate innen bekvemlighet har utvalgte Gree varmepumpe og klimaanlegg modeller en innebygd intelligent WIFI- funksjon og Gree+ Smarttelefon app. Dette lar deg betjene enheten via smarttelefonen/ nettbrett hvor som det finnes et WIFI nettverk.

Gree+ app'en er kompatibel med standard Android eller iOS operativsystemer.

### **"Gree+" app'en kan kobles til ubegrenset antall Gree wifi aktiverte produkter!**

#### Operativsystem krav for din smarttelefon:

-  iOS System supports iOS 7.0 eller over
-  Android System supports Android 4.0 eller over

#### Legg til Gree+ app'en på din telefon:

##### Trinn 1.

##### Velg og last ned Gree+ app'en

Skan QR- koden til høyre for å åpne Gree+ appStore siden. Fra appStore kan du velge Gree+ app'en enten fra Apple Store for iOS eller fra Google Play Store for Android operativesystemer.



hent GREE+ App



Operating System Selection Page

##### Trinn 2.

##### Legg til app'en på din telefon

Last ned Gree+ app'en direkte på din telefon/nettbrett fra Apple Store eller Google Play Store. Når Gree+ app'en er lastet ned på din telefon, lukker du Apple Store eller Google Play Store app'en.



Apple Store



Google Play Store


# Smarttelefon kontroller

---

## Registrering av Gree enheten din på Gree Universal wifi system


### Trinn 1.

#### Slå på enhetens wifi grensesnitt

Fjernkontroll med "wifi" knapp: slå PÅ Gree systemet. Trykk og hold "wifi" knappen i 10 sekunder til enheten piper for andre gang og "wifi" ikonet syns på skjermen.  Gjenta prosedyren for å slå av "wifi" modus.



Fjernkontroll med wifi knapp

Fjernkontroll uten "wifi" knapp: Trykk og hold inne både "Mode" og "Turbo" knappene inne i 10 sekunder til enheten piper for andre gang og wifi ikonet  vises på skjermen. Gjenta prosedyren for å slå av wifi modus.



Fjernkontroll uten wifi knapp

# Smarttelefon kontroller

## Trinn 2.

### Lanser Gree+ app'en på telefonen din:

Finn Gree+ ikonet på telefonen. Trykk på ikonet for å starte app'en



## Trinn 3.

### Registrer deg for Gree wifi tilgang.

Gree+ påloggings skjermen vil vises.

For førstegangs brukere velg "Sign up" knappen for å opprette en konto og registrere Gree enheten på ditt wifi system.

På registrerings skjermen bør du:

- Lag ett bruker navn.
- Skriv inn din epost adresse
- Lag ett passord
- Velg din region

Trykk deretter på "Sign Up" knappen



Login skjerm



1st gang Sign Up skjerm

**For fremtidige referanse:** Registrer brukernavn, epost adresse og passord som blir brukt for din registrering.

Bruker navn: \_\_\_\_\_

Epost adresse: \_\_\_\_\_

Passord: \_\_\_\_\_

# Smarttelefon kontroller

## Trinn 4.

### Legg til ditt wifi nettverk i Gree+ app'en

Dette er ditt nære wifi- nettverket Gree enheten som skal kobles og kommuniseres i gjennom. Fra hjemmeskjermen skal du trykke på "+" knappen for å legge til wifi i nettverket ditt. Velg wifi nettverk hjemme eller på kontortet og skriv inn passordet for wifi nettverket. Hvis du vil at Gree+ skal huske av passordet ditt, merk av i boksen ( valgfritt). Trykk på "søk etter enhet" knappen.

## Trinn 5.

### Legg til Gree enheten i Gree+ app'en.

Gree+ vil søke i wifi nettverket ditt etter Gree enheter.

Når en Gree enhet er blitt funnet, blir den automatisk registrert på wifi systemet. Gree+ vil vise enhetsnavnet (f.eks. AC5bcf) til Gree enheten.


## Trinn 6.

### Tilbake til hjem skjermen.


Tykk på tilbake "<" knappen for komme tilbake til "hjem" skjermen. Gree enheten din vil vises på din "hjem" skjerm.

🔌 Slå på varmepumpen din ved å trykke på symbolet.

For å få hele skjermen trykk på bilde.

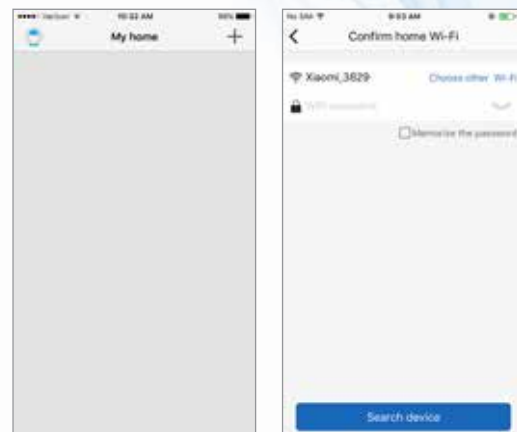


WiFi Network Screen

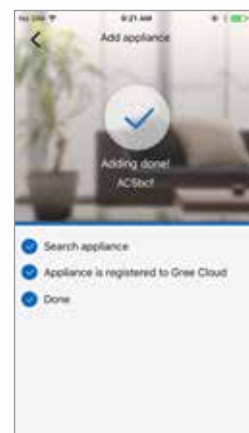


Registration Confirmation Screen



Unit "OFF" My Home Screen

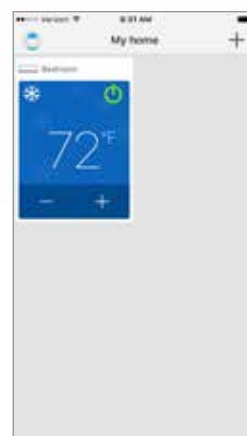

Unit "ON" My Home Screen

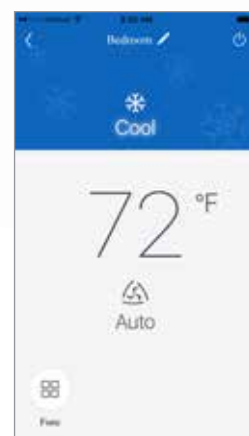

Unit "ON" Full Screen




# Oppstart og Drift

## Tilpass Gree+ app'en på din smarttelefon.

### Trinn 1.

#### Innstillinger:

Trykk "innstillinger"  for å åpne innstillingskjermen.

Fra innstillingsskjermen kan du tilpasse navnet på din varmepumpe enhet, låse enheten og sjekke din versjon av " Firmware "



Tilpass skjerm

### Trinn 2.


#### Tilpasse:

Angi ett egnet navn på varmepumpen for rask og enkel identifisering (f.eks. stue, soverom, gang). For å endre navnet trykk på gjeldende varmepumpe og skriv inn nytt navn.

### Trinn 3.

#### Slå på/ av tilgangslås

Tilgangslås forhindrer uautorisert tilgang til enhetskontrollene og forhindrer uautoriserte brukere i å tukle med systeminnstillingene. Slå lås på og av ved å skyve enhetslåsknappen til høyre eller venstre for å låse eller å låse opp.

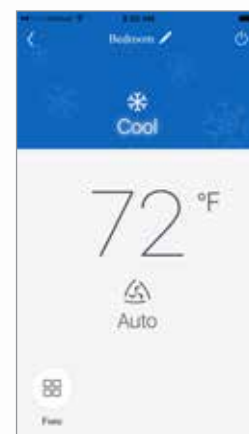

Hjem skjerm

### Trinn 4.

#### Gå tilbake til full skjermdisplay.

Trykk på "lagre" knappen

### Trinn 5.

#### Gå tilbake til "hjem" skjermen.

Trykk på "<" knappen får å gå tilbake denne skjermen.


## Oppstart og Drift

---


**Legg til inntil fire varmepumper på din Gree+ app på telefonen.**

Gjenta avsnittet "Registrere Gree enheten din på ditt Gree wifi system".

Dette gjelder for hver ny registrering.

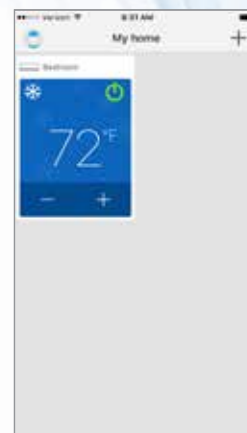

*for 1 varmepumpe*

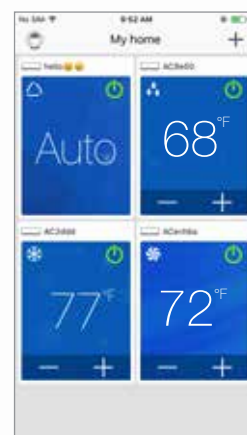


*for 4 varmepumper*



## Oppstart og Drift

### Drift modus:


Velg "Auto", "Kjøling", "Tørk", "Vifte", eller "Varme" drift ved å skyve ikonet til høyre eller venstre på telefonskjermen.

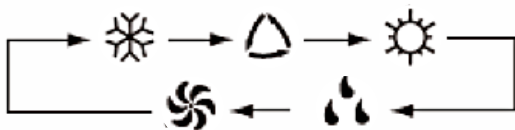

Se i "instruksjonene for fjernkontroll" for mer detaljert bruk av disse ikonene


### Juster Temperaturinnstilling

Romtemperatur innstillingen kan justeres mellom 16°C til 30°C ved å bla til romtemperatur ikonet til høyre eller venstre smarttelefonen.

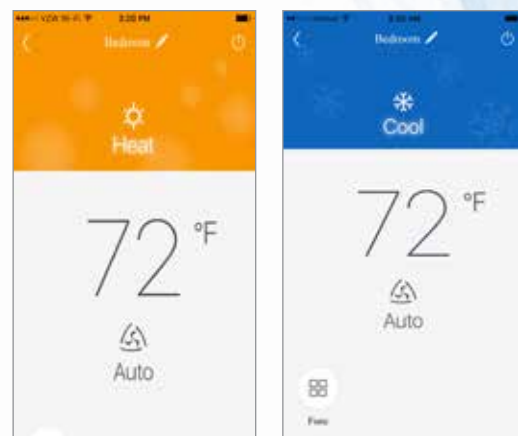

Varme

Kjøling

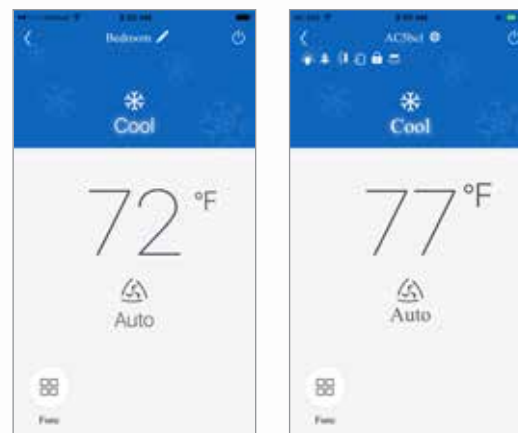


Juster Temperaturinnstilling

# Oppstart og Drift

## Fahrenheit °F/ Celsius °C Skjerm

Standard vil det vises i Gree+ app'en temperaturen i °F.  
For å skifte til °C, trykk på °F ikonet på skjermen, gjenta prosedyren for å endre tilbake til °F.

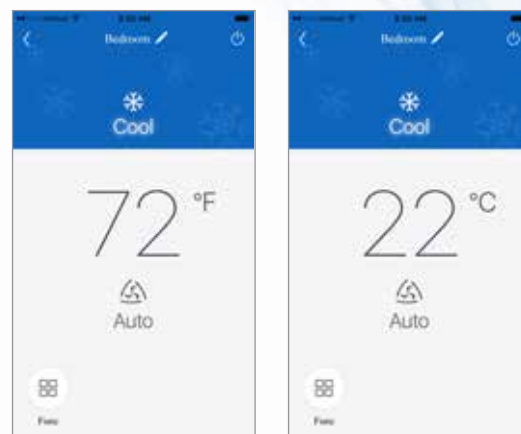


Fahrenheit °F/ Celsius °C Skjerm

## Vifte modus

Viftemodus kan justeres ved å skyve vifteikonet til høyre eller venstre på skjermen. Viftemodusen vil vises som følger:




Se instruksjonene for fjernkontrollen for detaljert bruk.

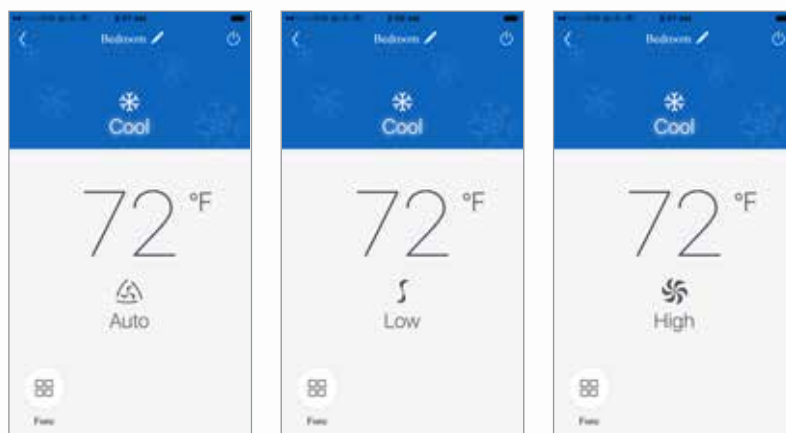


Viftemodus skjerm

# Spesiell Funksjonsgruppe

## Åpen spesialfunksjoner

Gree+ app'en har flere spesialfunksjoner for å forbedre komforten, spare tid og redusere energiforbruket. Trykk på  ikonet for å åpne spesialfunksjonsvinduet.

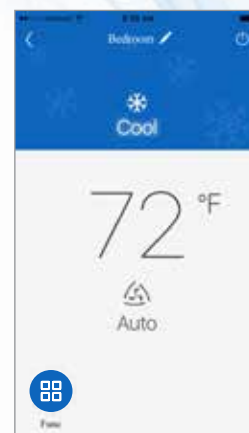

spesialfunksjoner



## Lufte funksjon


Denne funksjonen er ikke inkludert i systemet ditt.



Lufte funksjon

## X- Vifte modus

Ved drift i fuktige områder har enheten en "avfukter" funksjon som er kalt X-vifte. Denne funksjonen lar innendørsvifta gå i en forhåndsbestemt periode etter at enheten er blitt slått av (kjøle- eller avfuktmodus) for å sikre at alt av fuktighet er fjernet av fordampere.  Slå X- vifte funksjonen PÅ  ved å trykke på "funksjon" knappen, trykk igjen for å slå den AV.

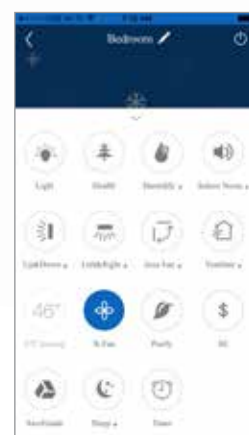

X- Vifte modus

# Spesiell Funksjonsgruppe

---

## Helse modus



Denne funksjonen er ikke inkludert i systemet ditt.



Helse modus

## Spesiell Funksjonsgruppe

### Enhetens Display lys På/ Av.


Slå på innedelens skjerm På ved å trykke "funksjon"  knappen og deretter "lys"  knapp. Trykk igjen for å slå den Av.



Innedisplay Av




Innedisplay På

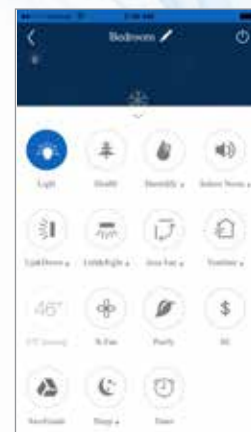

Display kontroll



### Energi sparemodus


Energi sparemodus vil automatisk velge den optimale kompressor og viftehastigheten for å tillate energisparing mens den kjøres i kjøle- eller varmemodus. Kompressoren og viften vil automatisk bremse når romtemperaturen når settpunktet. Slå energisparing På og Av ved å trykke på "funksjonen"  knappen og deretter "SE" knappen \$



Energi sparemodus

### Frysevakt ( 8 °C funksjon)

Frysevakt modus ( eller feriemodus) vil automatisk opprettholde romtemperaturen over 8°C. Slå Frysevakt På og Av ved å trykke på "funksjon"  knappen og deretter "8"  varmeknapp. Frysevakta kan kun aktiveres i varmemodus.

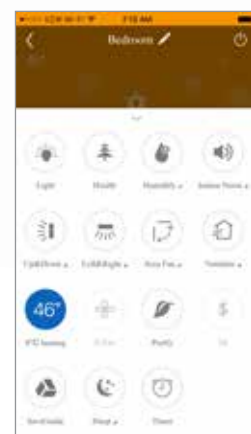

Frysevakt


## Spesiell Funksjonsgruppe

### Vertikal sving speill.

Slå de vertikale (opp og ned) svingbare lamellene På og Av ved å trykke på  knappen og deretter på "vertikal" svingbare lamell  knappen.

For å justere retningen for utløpsluften, trykk på Opp- og Ned knappen under ikonet for å få frem skjermbildet for sving speill setting. Trykk deretter på ønsket vertikal luftutløpsretning.

**MERK:** Flere luftretninger kan velges ved å skyve over skjermikonene.


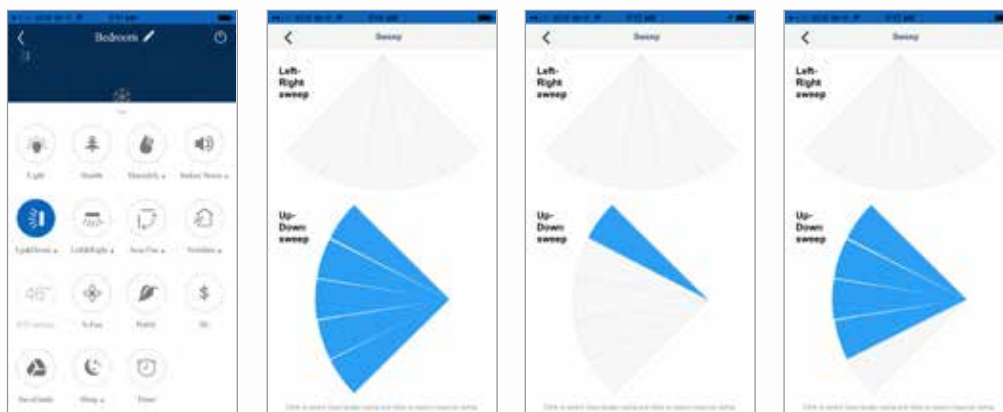


Vertikal sving speill.




## Spesiell Funksjonsgruppe

### Horisontal sving speill.

Slå de horisontale ( venstre og høyre) svingbare lamellene På og Av med trykk på "funksjonen"  knappen og deretter horisontal sving speill  knappen.

For å justere retningen for utløpsluften, trykk på venstre og høyre knappen under ikonet for å få frem skjermbildet for innstillinger av svingspeill. Trykk deretter på ønsket horisontal luftutslippretning.

MERK: Flere luftretninger kan velges ved å skyve over skjermikonene.

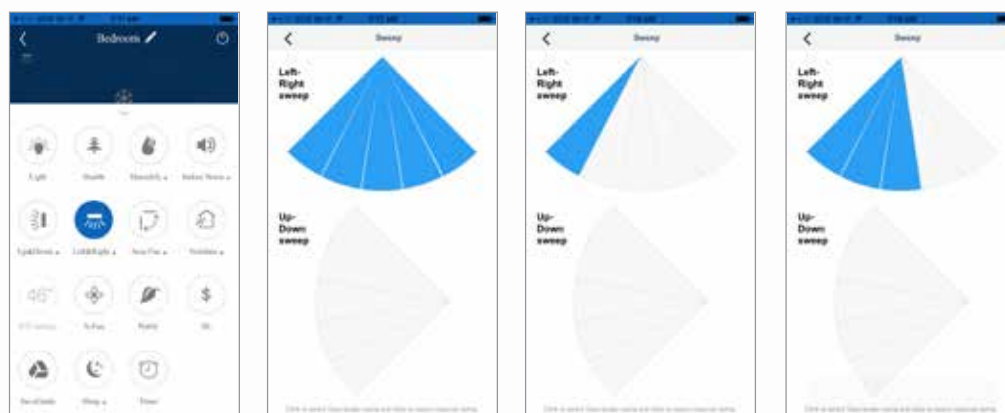



Horisontal sving speill.

## Spesiell Funksjonsgruppe

---

### Dvale modus


Dvalemodus vil automatisk justere romtemperaturen i løpet av hviletiden. Denne lille endringen i temperaturen vil ikke påvirke komfortnivået på grunn av de naturlige effektene som søvn har på kroppen, men vil kun endre energiforbruk og senke strømregningen. For mer informasjon, se Dvalemodus i fjernkontrollinstruksjonene. Slå Dvale modus " På og Av "  og deretter på " Søvn "  knappen.



Dvale modus


# Spesiell Funksjonsgruppe

## Innstillinger for Dvalemodus

Varmepumpen inneholder mellom 1 til 4 forskjellige Dvalemodus funksjoner avhengig av modell. For å velge en Dvalemodus, trykk på "Sleep"  knappen under "sleep" ikonet for å åpne Dvale innstillings skjermen.



Fra Dvale innstillings skjermen kan du velge ønsket Dvale funksjon. Du kan velge funksjonene Ekspert, Blund, Tradisjon og dyp søvn ved å trykke på knappene nederst på skjermen.

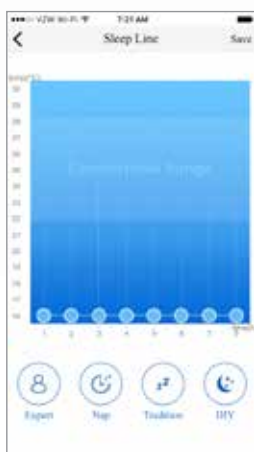


Innstillings Dvale skjerm

# Spesiell Funksjonsgruppe


---

## Ekspert Dvale modus

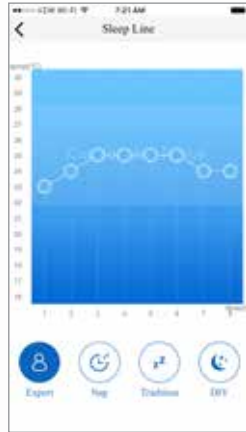

Ekspert Dvale modus skjerm

## Blund sove modus

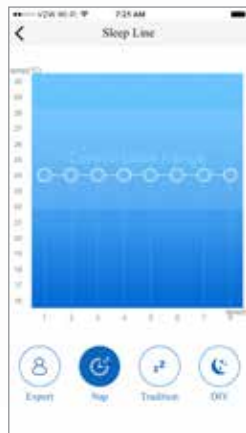


Blund sove modus skjerm

# Spesiell Funksjonsgruppe


---

## Tradisjonell sove modus

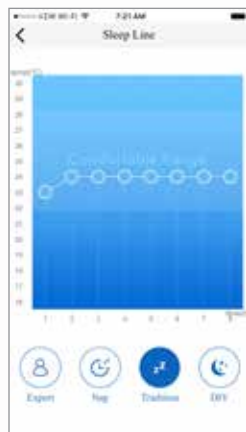

Tradisjonell sove modus skjerm

## Dyp sove modus

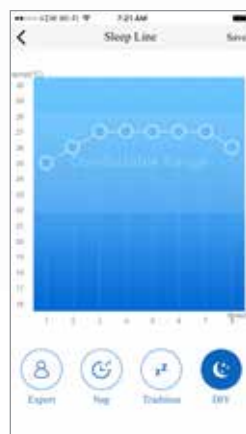

Dyp sove modus skjerm



# Spesiell Funksjonsgruppe

## Time modus

Time modus vil automatisk slå enheten På eller Av på en valgt dag og tid for å spare energiforbruk og senke strømregningen.



Time modus skjerm

Programmer Time modus ved å trykke på  knappen og trykke på timer  knappen. Dette vil få opp skjerm bilde " Preset List". Forhånds innstillings listen vil være tom første gang du benytter Time modus. Etterpå vil denne skjermen være en hurtigreferanse til det daglige Time programmet, trykk på "plusstegn" knappen nederst på skjermen for å starte skjerm bilde " Legg til forhåndsinnstillinger".





## Spesiell Funksjonsgruppe

---

I skjerm bilde "Legg til forhåndsinnstillinger" kan enheten programmeres til å slå På eller Av på spesifikke ukedager og tider på dagen.



Velg de spesifikke dagene i uken enheten skal slås På eller Av ved å trykke på knappene nederst på skjermen.




# Spesiell Funksjonsgruppe

---

Velg det spesifikke tidspunktet på dagen enheten skal slå seg På eller Av ved å bla skjermbildet for Timer og minutter Opp eller Ned.



For å få enheten til å slå På på det programmerte tidspunktet, trykk på "On" knappen eller trykk på "OFF" knappen for at enheten skal slå seg Av.

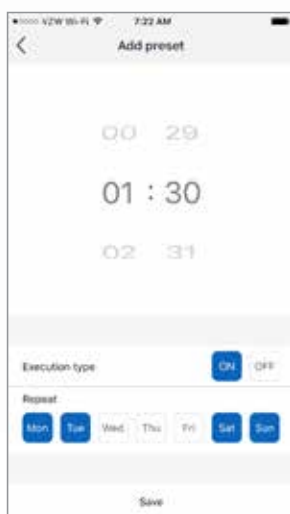


Trykk deretter på "Lagre" knappen for å lagre programmet og gå tilbake til skjermbilde "Preset List"

## Spesiell Funksjonsgruppe

---

Forhåndsinnstillings listen vil vise det nye programmet.  
Den valgfrie PÅ/AV skyveknappen lar deg aktivere eller deaktivere programmet.

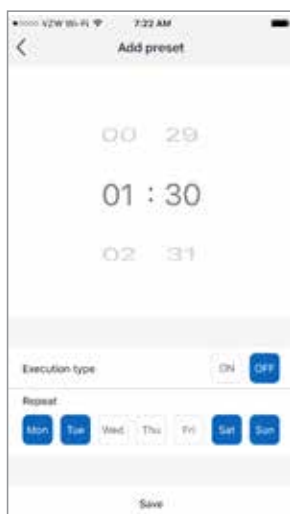


Trykk på "+" knappen for å legge til en annen programmeringsperiode, eller trykk på tilbake "<" knappen for å gå tilbake til full skjerm.

## Spesiell Funksjonsgruppe


### Luftfuktighets modus

Fuktighetsmodus vil automatisk kontrollere luftfuktigheten i rommet. Slå luftfuktighetsmodus På eller Av, ved  knappen, deretter "Luftfukt"  knappen.

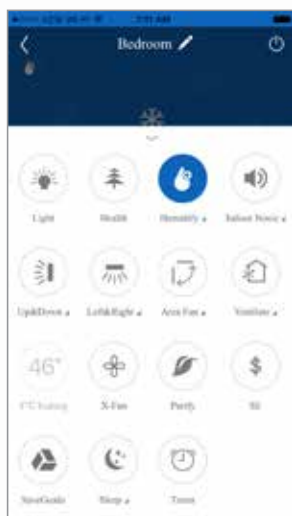

Luftfuktighets modus skjerm

### Innstilling av Luftfuktighets modus

For å angi et luftfuktighetsnivå, trykk på "Luftfukt" tittelen under  ikonet for å åpne skjermbilde for luftfuktighets innstillinger. Fra skjermbilde "Innstillinger av Luftfuktighet" kan du velge en fuktighetsfunksjon. Her kan du velge Intelligent, Kontinuerlig eller Manuell avfukting ved å trykke på knappene nederst på skjermen.



Innstilling av Luftfuktighets modus skjerm

# Spesiell Funksjonsgruppe

## Intelligent Fuktighet




Intelligent Fuktighet modus skjerm

## Kontinuerlig fuktighet



Kontinuerlig fuktighet modus skjerm

## Manuell fuktighet

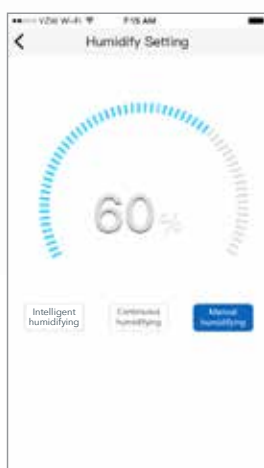




Manuell fuktighet modus skjerm

Trykk på tilbake "<" knappen for å gå tilbake til fullskjerm

## Spesiell Funksjonsgruppe


### Innendørs støymodus


Innendørs støymodus vil automatisk kontrollere enhetens støy i rommet. Slå innendørsstøymodus På og Av ved å trykke på  knappen og deretter "innendørs  støy" knappen.

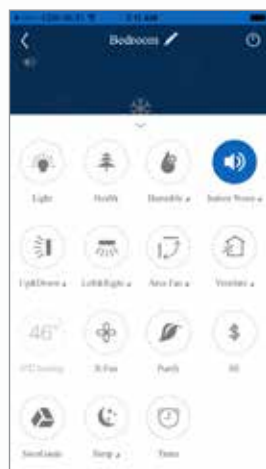

Innendørs Støymodus Skjerm

### Innstilling Innendørs støymodus

For å angi et innendørs støynivå, trykk "Indoor Noise" ikonet  for å åpne skjermbildet for innstilling av "Innendørs støy" modus

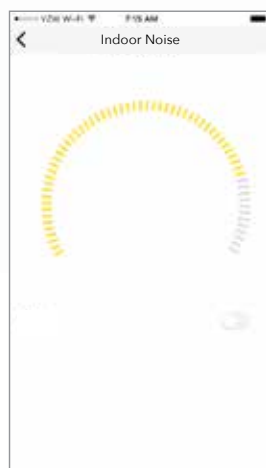

Innstilling Innendørs støymodus skjerm



## Spesiell Funksjonsgruppe

---

Fra innstillings skjermen for innendørs støy kan innendørsstøyfunksjonen slås På og Av ved å skyve På/Av knappen til høyre eller venstre. Med funksjonen innendørs støy På, kan støynivået innendørs stilles inn ved å skyve støynivåskalaen til ønsket nivå.





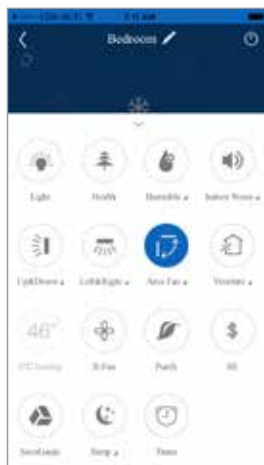
Innstilling innendørs støy skjerm

Trykk på tilbake "<" knappen for å gå tilbake til fullskjerm

# Spesiell Funksjonsgruppe


## Vifte område

Vifte område modus lar deg tilpasse enhetens luftstrøm i rommet til større generell komfort. Spjell Rekkevidde, trykk På og Av ved å trykke på ikonets  og deretter området's spjell  knapp.



Vifte spjell område modus skjerm

## Innstilling vifte område

For å tilpasse luftstrømmen innendørs, trykk på "Area Fan" tittelen under  ikonet for å åpne skjermbildet for innstilling vifte område.





Innstilling vifte område skjerm

## Spesiell funksjonsgruppe

---

Først slår du områdeviften På ved å skyve "Area Fan" knappen til høyre og ett personikon vil vises på skjermen.



Deretter konfigurerer du romluftstrømmen, flytt så  personikonet til det omtrentlige hovedoppholdsområde  i rommet. Skyv deretter enheten til høyre eller venstre til det omtrentlige monterings stedet på veggen. Dette vil lede enhetens luftstrøm til det spesifikke området i rommet.



For å unngå enhetsluftstrøm direkte ved hovedoppholdsområdet i rommet, skyv "No Blow Person" knappen til høyre. dette vil lede luftstrømmen rundt det spesifikke område.


Trykk på tilbake "<" knappen for å gå tilbake til full skjerm.

# Spesiell Funksjonsgruppe

---

## Luft rensing

Denne funksjonen er ikke inkludert i systemet ditt.

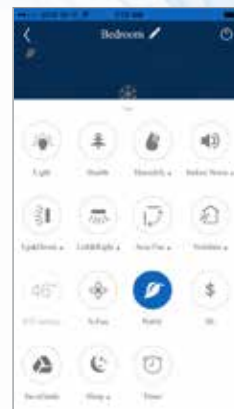

Luft rensing skjerm

## Lagre Guide

Denne funksjonen er ikke inkludert i systemet ditt.



Lagre Guide modus skjerm

## Feilsøkning:

---

### Hjelp og oppdatering

Skann QR koden for "Hjelp" og oppdateringer til Gree+ app'en.



Scan for Help

### vanlige nettverksinnstillings problemer

Hvis Wifi kontrollen mislykkes, kontroller følgende elementer en og en:

- Sørg for at stømmen er slått på til varmpumpen
- Sørg for at Wifi funksjonen er slått På som normalt

### For å nullstille Wifi modul:

Hvis fjernkontrollen har en "Wifi" knapp, trykk til enheten avgir en pipelyd. Wifi modulen er tilbakestilt.  
Hvis fjernkontrollen ikke har en Wifi knapp, trykk "Mode" og "Turbo" knappene samtidig. Når enheten avgir en pipelyd, Wifi modulen er tilbakestilt.

### Problemer under tilkobling på Gree+ app'en på Android telefoner:

Hvis du har problemer med å Koble enheten din, prøv følgende:

Et enkelt brukernavn bør unngås ved registrering

Under konfigurasjonen må enheten være i standby-modus, dvs. slått av

GPS-en på telefonen må være aktivert under oppsettet

Tilbakestiller WiFi-modulen i enheten ved å trykke på WIFI + MODE-knappen, enheten vil pipe

Dataoverføring i telefonen må være slått av (LTE Internett)

Telefonen må være koblet til WiFi-nettverket til 2,4 GHz-ruteren

På ruteren må sikkerhetstypen være WPA\_PSK eller WPA-PSK2. Den kan ikke stilles inn i blandet modus som er WPA-PSK / WPA-PSK2 eller AUTO.

---

**For mer informasjon: [greenorge.no](http://greenorge.no)**

*Spesifikasjoner kan endres uten varsel. produsenten forbeholder seg retten til å avbryte eller endre spesifikasjoner når som helst eller design uten varsel eller uten å pådra seg forpliktelser. Apple, Android, Google Play og alt annet varemerkebeskyttet materiale det refereres til her, er eiendommen til sine respektive eiere. ©2017. Alle rettigheter forbeholdt. Katt.nr.GREE\_WIFI\_APP\_INSTALL&OPER\_053119*

